

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

SPA PARA PIES

SG - 1850



Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
3. Este aparato fue creado sólo para uso doméstico. Use sólo sobre superficies planas.
4. No use el aparato en baños, cerca de la tina de baño o piscinas (lugares con agua).
5. Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato.
6. No encienda el aparato si no lo va a usar.
7. Adultos y niños con discapacidad mental o física no deben usar este aparato sin la supervisión o asistencia. Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse que no jugarán con el aparato. Nunca deje a niños solos cerca del aparato.
8. Nunca tire el cable de su aparato ni use como mango.
9. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado en el Servicio Técnico Autorizado Siegen para evitar peligros. Este aparato no contiene ningún componente que requiera mantenimiento. En caso de daño o mal funcionamiento, desconecte el aparato de la corriente eléctrica y contáctese con el Servicio Técnico Autorizado Siegen.
10. El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
11. No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
12. Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

13. Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

14. Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS

Modelo: SG 1850

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 420 W

COMPONENTES DEL APARATO

1. Panel de control

A. Pantalla Digital

B. Botón de encendido/apagado

C. Botón de temperatura

D. Luz indicadora de temperatura

E. Botón de Burbujas + Vibro-masaje + Luz Infrarroja

F. Luz indicadora de Burbujas + Vibro-masaje + Luz Infrarroja

2. Difusor de sales


3. Inyector de aire

4. Nodos de estímulo

5. Luz infrarroja

6. Rodillos Masajeadores

7. Mango para llevar

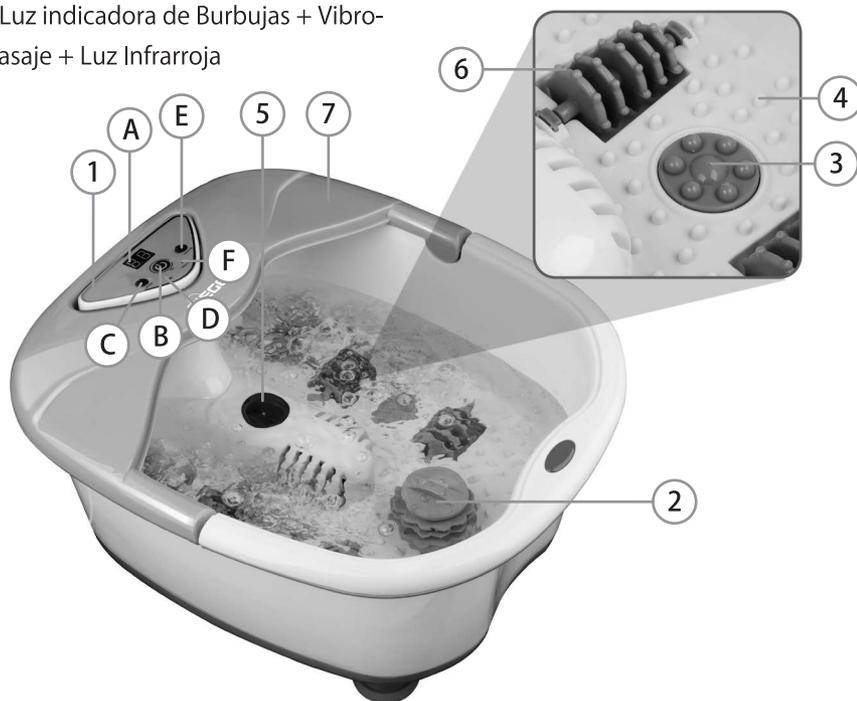

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

1. No intente enchufar o desenchufar el aparato cuando tenga los pies en el agua.
2. Antes de enchufar o desenchufar el aparato, asegúrese que la perilla esté en la posición OFF.
3. Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido para limpiar u otro propósito.
4. No se pare sobre el aparato. Sólo use cuando esté sentado.
5. No usar mientras duerme o se sienta somnoliento.
6. Deje de usar el aparato si es que siente dolor, tenga irritación o molestias. Nunca use para pies hinchados o inflamados, o si sus pies tienen alguna erupción. Primero consulte a un médico especialista.
7. El aparato tiene una superficie caliente, por lo que personas con insensibilidad al calor debe tener mucha precaución.
8. Siempre asegúrese que el cable no quede bajo el aparato.
9. Si el aparato tiene alguna filtración de agua, no debe seguir utilizándolo.
10. El aparato se puede utilizar encendido por un máximo de 40 minutos continuos, luego debe estar apagado durante 20 minutos para volver a usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONAMIENTO DEL SPA PARA PIES

El uso adecuado del spa para pies puede acelerar la circulación de la sangre bajo la piel de los pies. Este masajeador le ofrece una sensación placentera y cálida (aumenta la temperatura de los pies). El uso regular del spa para pies puede mejorar la circulación sanguínea de los pies, e indirectamente también de la zona de toda la pierna.

Este aparato posee un sistema de control de temperatura con el que se puede mantener una temperatura agradable a lo largo de su masaje.

Los rodillos para el estímulo actúan como suaves dedos al hacer contacto con la planta de sus pies y dan un masaje más efectivo y estimulante. Usted puede controlar fácilmente su efectividad simplemente presionando suavemente los pies hacia abajo. El inyector de aire proporciona un relajante baño de burbujas para los pies.

Este aparato cuenta con un espacio especialmente diseñado para integrar en su masaje sales aromáticas. Antes de llenar el Spa para Pies con agua, debe abrir la tapa del difusor de sales, colocar dentro las sales que se quieren utilizar y volver a taparlo.

MODO DE USO

NOTA:

- El aparato siempre debe ser operado con agua.
- No conecte o desconecte el aparato a la corriente cuando los pies están en el agua o con las manos mojadas.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y adecuada y conéctelo a la corriente.
- Llene el aparato con agua (con la temperatura deseada).

No sobrepase el nivel MAXIMO de agua indicado con una línea marcada en el aparato.

- Siéntese en un asiento cómodo frente al aparato y luego coloque los pies dentro del spa para pies.


PANEL DE CONTROL

1. ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón encendido/apagado para que el Spa para Pies comience su funcionamiento.

2. CONTROL DE TEMPERATURA

El Spa para pies, una vez encendido, comienza a calentar el agua automáticamente a una temperatura predeterminada de 27°C, encendiéndose así la función de temperatura.

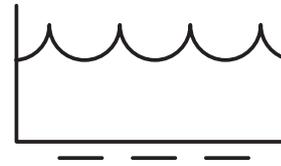


Puede seleccionar la temperatura a la que desea calentar el agua presionando el botón de temperatura. Los valores de temperatura se irán mostrando en la pantalla digital. Puede seleccionar entre los 35°C (temperatura mínima) y los 48°C (temperatura máxima).

Una vez seleccionado el grado al cual quiere calentar el agua, la luz indicadora de temperatura se encenderá y en la pantalla digital podrá ir visualizándose la temperatura que ha alcanzado el agua. Una vez que el agua llegue a la temperatura deseada, la luz indicadora de temperatura se apagará.

3. BOTÓN DE BURBUJAS + VIBRO-MASAJE + LUZ INFRARROJA

Si desea tener un masaje completo, presione este botón que encenderá las funciones para generar burbujas, vibro-masaje y luz infrarroja, logrando mejorar aún más la circulación de la sangre.

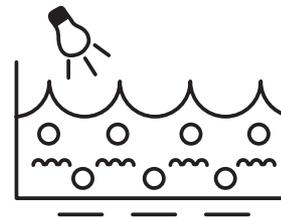

Si en el proceso ya no requiere de estas funciones, simplemente puede volver a presionar este mismo botón y se apagará automáticamente.

- Cuando termine el masaje personal, asegúrese de presionar el botón encendido/apagado para apagar el aparato. Luego, desconecte la unidad de la corriente eléctrica.

NOTA: recuerde no pararse en la unidad.

- Para vaciar el spa de pies, incline el aparato en un lavadero o bañera hasta sacarle el agua por completo. Enjuague y seque la unidad. Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

NOTA:

- Este aparato es sólo para uso doméstico. Cualquier uso comercial no está permitido.
- Este es un aparato para el cuidado del cuerpo, no para lavar o limpiar los pies.
- Limpie los pies antes de usar y el aparato después de su uso. Cualquier depósito de suciedad puede tapar los inyectores de aire pudiendo afectar la eficacia de la función de propagación.
- No use alcohol, acetona, gasolina o agentes abrasivos de limpieza.

LIMPIEZA

- 1-. Desconecte el aparato de la corriente.
- 2-. Drene toda el agua. Nunca sumerja la unidad en el agua.
- 3-. Limpie todas las superficies con un paño humedecido con agua y detergente suave, enjuague y seque. Nunca utilice limpiadores afilados, abrasivos o inflamables, ya que podrían dañar la superficie del aparato.
- 4-. Para evitar la propagación de gérmenes, use un desinfectante suave de vez en cuando y limpie todas las piezas del aparato con cuidado.

ALMACENAMIENTO

- 1-. Enrolle el cable en la parte inferior del aparato.
- 2-. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco. Nunca cuelgue la unidad por el cable.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por SIEGEN.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

El fabricante se reserva el derecho de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.

NOTAS

Lined writing area on page 12.

Lined writing area on page 13.